


## NÁVOD NA MONTÁŽ STĚNOVÉHO SEJFU

### Zazdění trezoru patří k velmi úspěšným metodám proti odcizení trezoru!

Než se rozhodnete pro konkrétní trezor, měli byste zvolit vhodné místo pro jeho zabudování. Obvykle existují tři možnosti: do stěny pod schody, v dostatečně silné obvodové stěně nebo, jako v našem případě, v nepoužívaném komíně. Nejvhodnější bývají zrovna komíny, protože mají často potřebnou hloubku. Při osazení do obvodové stěny můžeme velmi rychle narazit na hranice toho, co je možné a co ne. Navíc je nutná dodatečná tepelná izolace, jinak by zeslabenou stěnou mohl do domu pronikat chlad.

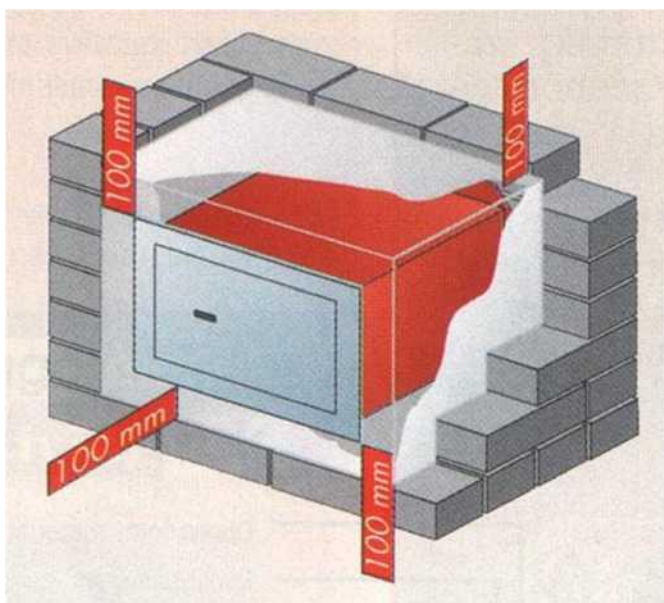

Trezor se ukládá do betonového lože, které je po obvodu minimálně 10 cm silné. Používejte zásadně beton té nejvyšší pevnosti, který lze v obchodech koupit. Náhradním řešením je pak směs z potěrového betonu a cementu v poměru 8:1. Tato směs se vyznačuje mimořádnou pevností a hravě ochrání trezor před každým pokusem o jeho vylomení ze zdi. S betonem pracujte vždy zdola nahoru a zezadu dopředu. Nejprve tedy vyplňte prostor pod trezorem a poté za ním.

**Silný plášť z betonu o tloušťce min. 10 cm** (měřeno od hrany čelního panelu) obklopuje trezor i ze zadní strany a spolehlivě tak zabrání pokusům o jeho vybourání.

**Rozhodující je správná směs betonu:** V jednom díle vody rozmíchejte 3 až 4 díly betonu. Vznikne tak přiměřeně vlhká konzistence vhodná k zabetonování trezoru.

1. Pomocí bouracího kladiva nebo sekacího kladiva nejprve vysekejte otvor, který bude minimálně o 20 cm širší a vyšší, než je čelní část trezoru, a o 10 cm hlubší, než je jeho hloubka.

2. Přední stranu trezoru zakryjte hrubou fólií, aby se během betonování nepoškodila.
3. Trezor ve vytvořeném otvoru nadzvedněte a vyrovnejte jej pomocí dřevěných hranolů tak, aby stál vodorovně a byl vpředu v jedné rovině se stěnou.
4. Zkontrolujte, zda je po všech stranách trezoru alespoň 10 cm místa.
5. Beton si smíchejte z hotové směsi potěrového betonu a cementu v poměru 8:1. Beton by měl být vlhký přibližně jako hlína, aby příliš rychle nevysychal. Před zabetonováním trezoru důkladně navlhčete zdivo, aby z betonu neodvádělo vodu.
6. Úzkou zednickou lžící naneste beton do dutin. Nejdříve pod trezorem zezadu dopředu a poté v jednotlivých vrstvách za trezorem a po obou jeho stranách.
7. Každou vrstvu betonu utlačte koncem dlouhé násady od kladiva nebo hrubší tyčí.
8. Před otevřením trezoru počkejte minimálně dva dny, v nejlepším případě alespoň týden, než beton pořádně neztvrdne. Potom trezor otevřete, otřete jej uvnitř a nechte jej ještě dva dny stát otevřený, dokud nezmizí poslední zbytky kondenzované vlhkosti.